


MANUALE D'ISTRUZIONI: INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

DOSATORE AUTOMATICO DI CLORO

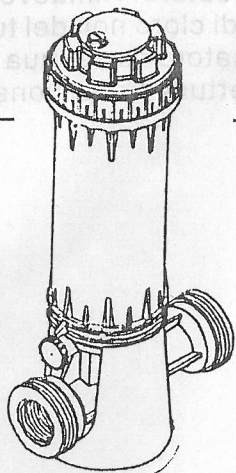

Questo dosatore automatico di cloro è stato realizzato per essere collegato alla linea di filtrazione della piscina. E' sviluppato per funzionare SOLO con pastiglie (o stick) grandi o piccole, di Tricloro-S-triazinettrione (Tri-Clor). Nessun altro tipo di prodotto chimico deve essere utilizzato con questo prodotto.

Questo distributore contiene fino a 9 pastiglie grandi (3" - 7.6 cm diametro) o circa 1.8 kg di pastiglie piccole, ed è dotato di una valvola di regolazione per tarare il flusso d'acqua attraverso il distributore stesso.

Questa caratteristica, in condizioni normali, dovrebbe garantire un minimo di una settimana di clorazione per piscine di grandi dimensioni e di circa due settimane per piscine più piccole. Regolando la valvola tra FULL (più cloro) e 1/8 (meno cloro) e dosando la quantità di cloro, si può facilmente aggiustare il flusso di prodotto chimico in acqua per igienizzare correttamente l'acqua della piscina.

INSTALLAZIONE

1. Questo dosatore automatico di cloro è realizzato per essere inserito stabilmente nella linea di filtrazione della piscina.
2. Installare sempre il dosatore di cloro dopo il riscaldatore. Se non si possiede un riscaldatore installare il distributore dopo la pompa filtro. Riscaldatore e pompa filtro potrebbero danneggiarsi nel caso in cui passasse attraverso le loro tubazioni una quantità molto concentrata di cloro.
3. Questo dosatore è dotato di bocchette femmine filettate da 1 1/2". Possono essere utilizzati anche adattatori filettati. Per meglio connettere le tubazioni si possono utilizzare sigillanti, ma solo se formulati specificatamente per la plastica. Non stringere troppo.
4. L'installazione ottimale è sopra il livello dell'acqua (per piscine interrate) e sotto la linea di filtrazione di pompa filtro e riscaldatore. E' possibile aggiungere nella linea di filtrazione una valvola di controllo resistente alla corrosione, per ridurre il ritorno di gas prodotti dal cloro quando il sistema è spento. Se il dosatore di cloro deve essere collocato sotto la linea dell'acqua (piscine fuori terra) si suggerisce di munirsi di una valvola di controllo per evitare riflusso d'acqua quando si effettua manutenzione sull'apparecchio.


CONSIGLI D'USO

Prima di iniziare ad utilizzare il dosatore di cloro nella vostra piscina o spa, è necessario controllare che in acqua ci sia un residuo di cloro approssimativamente tra 1.0 e 1.5 ppm (parti per milione). Seguire le istruzioni del distributore o produttore di chimico per i dosaggi.

La domanda di cloro di spa e piscine varia in base all'utilizzo, alla temperatura, alla luce solare ecc... All'inizio sarà necessario sperimentare i quantitativi per determinare il corretto dosaggio di cloro e il posizionamento della valvola di regolazione necessario in base alla piscina e al sistema di filtraggio in uso.

Prendendo ad esempio una piscina da circa 70.000l, si consiglia di inserire nel dosatore 6 pastiglie di tri-cloro a lenta dissolvenza (oppure circa 1.4 kg di pastiglie o stick a lenta dissolvenza) e di posizionare la valvola di controllo su 1/4. Ridurre o aumentare il dosaggio in base alle dimensioni della piscina, ad esempio per una piscina da 140.000 l circa si posizionerà la valvola su 1/2.

Controllare giornalmente i residui di cloro in acqua e aggiustare di conseguenza il posizionamento della valvola. Aumentare il quantitativo di cloro all'interno del distributore ne allungherà il periodo di ricarica.

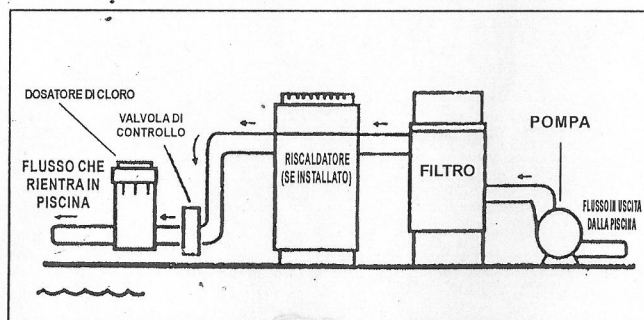

NOTE: Non installare mai il dosatore di cloro collegandolo direttamente a pompe realizzate in rame, poiché potrebbero verificarsi dei danni. Se le valvole per il retro lavaggio sono in ottone, o bronzo, o altro materiale metallico particolarmente delicato, è bene consultare il proprio rivenditore per eventuali precauzioni o raccomandazioni per il sistema in particolare.

PER APRIRE IL DOSATORE

1. Spegnerla pompa e regolare la valvola di controllo sulla posizione: OFF. In caso ce ne siano, chiudere anche tutte le altre valvole nella linea di filtrazione per evitare fuoriuscite d'acqua indesiderate. Attendere per un minuto.
2. Svitare la valvolina alla sommità del coperchio per liberare accumuli di gas.
3. Ruotare il coperchio dell'apparecchio in senso antiorario per aprirlo. **NON RESPIRARE I FUMI CHE FUORIESCONO DAL DISTRIBUTORE DI CLORO.**

PER CHIUDERE IL DOSATORE

1. Premere la copertura con la guarnizione ad anello sul corpo dell'apparecchio e girare in senso orario per chiuderlo. Stringere solamente a mano.
2. Girare la valvola di regolazione sulla posizione desiderata. Riaprire le valvole nella linea di filtrazione e riavviare la pompa filtro.

LUBRIFICAZIONE


Non utilizzare mai lubrificanti a base di petrolio sulla guarnizione ad anello della copertura. Utilizzare solamente lubrificante Ivory soap oppure Jack's no. 327.

STAGIONE INVERNALE

Quando sta per arrivare un periodo con basse temperature, aprire la valvola di svuotamento e togliere tutta l'acqua dal dosatore. Rimuovere con attenzione le pastiglie di cloro non del tutto sciolte e risciacquare il dosatore con acqua corrente. Rimettere la copertura e posizionare su 1.

PARTI

NO. RIF.	CODICE PARTE	DESCRIZIONE	NO. PEZZI
1	5678-01	Coperchio	1
2	5678-02	Guarnizione ad anello	1
3	5678-03	Valvola di regolazione	1
4	5678-04	Valvola di controllo	1
5	5678-05	Valvola di svuotamento con guarnizione	1
6	5678-06	Valvola di rilascio dell'aria con guarnizione	1

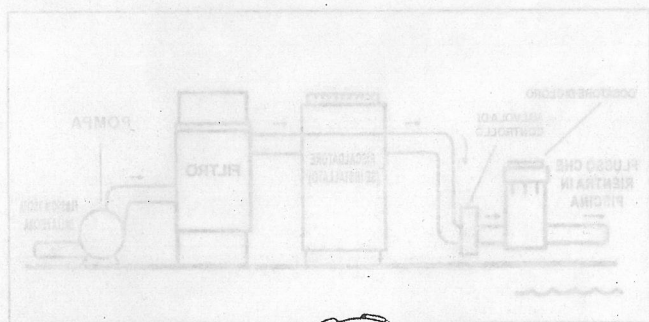

DIMENSIONI

