

CARABOTTINO

Safety Cover con guide sotto bordo

Leggere attentamente e
conservare per futura consultazione



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

SOMMARIO

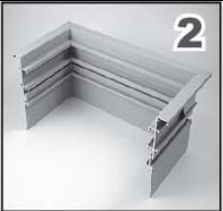
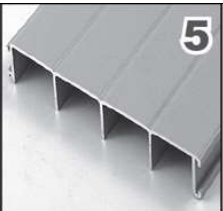
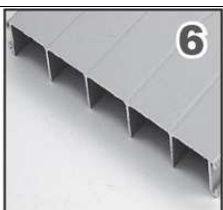
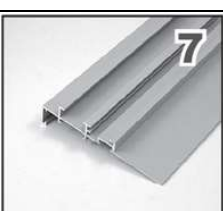
CARATTERISTICHE	2
COMPONENTI	2
STRUMENTI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE	3
INSTALLAZIONE	3

CARATTERISTICHE

Il carabottino per Safety Cover con guide sotto bordo dev'essere installato nel vano di alloggiamento di copertura dedicato, rispettando le misure del manuale d'installazione.

COMPONENTI**ATTENZIONE**

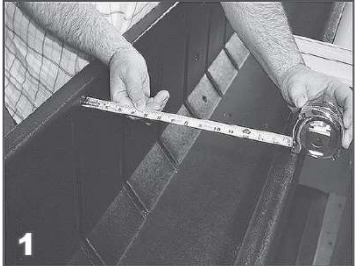
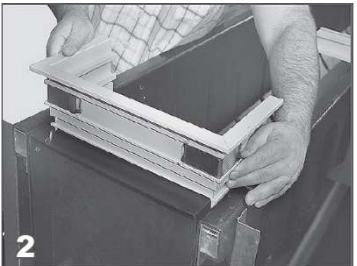
Questo kit è adatto per piscine fino a 6 m di larghezza.

	Codice	Descrizione	Q.tà [pz]
	600-02230	Staffa di sostegno coperchio carabottino	4
	5061168	Cornice di chiusura laterale	2
	5061169	Pannello di coperchio carabottino	1
	5061169	Pannello di coperchio carabottino	1
	-	Profilo per parete vano	1

STRUMENTI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE

- Sega circolare;
- Trapano perforatore;
- Squadra da carpentiere;
- Livella;
- Metro rigido;
- Metro a nastro proporzionato alla larghezza della copertura.

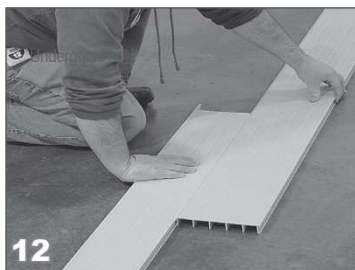
INSTALLAZIONE

 1	Controllare che la larghezza interna del vano di alloggiamento copertura corrisponda alla larghezza della cornice di chiusura laterale e al coperchio del carabottino.
 2	Posizionare le cornici di chiusura laterale sui due lati corti del vano.
 3	Misurare, sul lato anteriore del vano, la rimanenza tra le due cornici di chiusura. Tagliare il profilo per parete vano della lunghezza corrispondente.
 4	Fissare il profilo per parete vano alla parete del vano stesso con viti autofilettanti. Assicurarsi che il lato superiore del montante sia a filo con quella che sarà l'altezza finale della copertura.
 5	Agganciare le staffe di sostegno coperchio sul profilo per parete vano ad 1/1,5 m di distanza tra loro. Utilizzando una livella, regolare le staffe tramite il bullone presente sulla loro parte inferiore.



Misurare dal lato interno di una cornice di chiusura laterale all'altra, in modo da determinare la lunghezza totale del coperchio.

Tagliare i pannelli che compongono il coperchio della lunghezza corrispondente.



Unire i due pannelli del coperchio facendole scivolare una nell'altra.

Posizionare il coperchio assemblato in modo che resti appoggiato sul profilo, sulle cornici e sulle staffe.

NOTE

- CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento.
- Le informazioni contenute nel presente manuale possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.