


C.P.A. S.R.L.

SOLLEVA PAZIENTI ELETTRICO



Caratteristiche tecniche e dimensionali

- Solleva persone elettrico, per piscina, in acciaio inox verniciato, con batteria 24V estraibile e ricaricabile.
- Possibilità d'installazione all'esterno, provvedendo ad una sua copertura (da realizzarsi su misura) se ci possono essere lunghi periodi di inutilizzo della stessa.
- Adatto a piscine con e senza barriere.
- Massima capacità di carico 135 Kg.
- L'albero permette una rotazione 360°.
- L'ancoraggio a pavimento può essere effettuato mediante il sistema a Piastra o con Bossola (vedi accessori).
- Ricarica: alimentatore esterno per la ricarica della batteria da 24V estraibile.
- Sistema meccanico di discesa d'emergenza.
- Telecomando elettrico con pulsantiera.
- Acciaio verniciato.

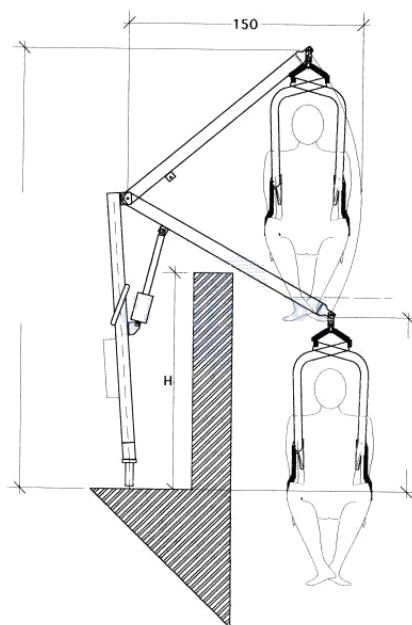

Altezza barriera superabile:

- cm 60÷120 con Bossola
- cm 80÷140 con Piastra

Accessori



Cod. 1041116




Cod. 1041117



Cod. 1041118

Codice	Descrizione
1041116	Sollevatore per pazienti elettrico eco (necessario cod. 1041117 oppure cod. 1041118)
1041117	Piastra di fissaggio per sollevatore in acciaio inox
1041118	Bossola per sollevatore in acciaio inox

Installazione bossola

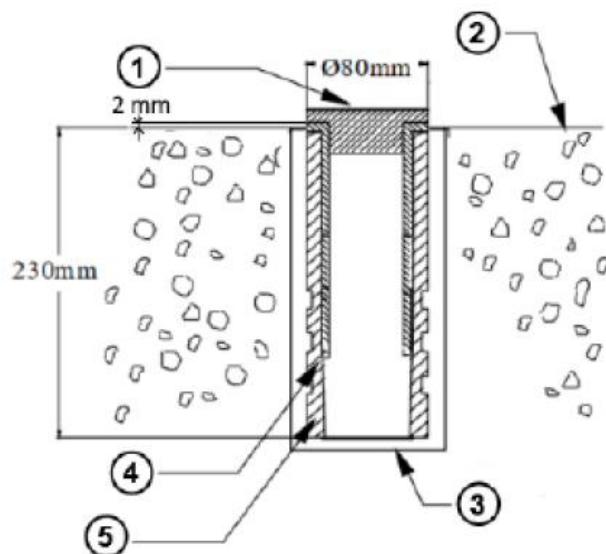

1. Tappo
2. Pavimento in calcestruzzo
3. Cemento rapido
4. Boccola di scorrimento
5. Bossola

REQUISITI PRELIMINARI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione può essere effettuata solamente:

- con pavimentazioni in calcestruzzo con coefficiente Rck 25 N/mm²
- con pavimentazioni in calcestruzzo con spessore S 250 mm
- dopo aver accertato l'assenza di tubazioni o cavi elettrici nella zona di installazione
- dopo aver verificato che durante la movimentazione il sollevatore non entra in contatto con altri elementi (muri, maniglioni, elementi architettonici, ecc.)
- da personale esperto ed opportunamente formato

REQUISITI AMBIENTE DI INSTALLAZIONE

I sollevatori da piscina sono destinati all'installazione in ambienti speciali (ambiente piscina). Prima dell'installazione assicurarsi che l'ambiente rispetti i requisiti della norma CEI 64-8 (sezione 702).

È possibile collegare il sollevatore all'impianto equipotenziale supplementare tramite il foro alla base del dispositivo stesso.

Installare a non più di 50-70 cm dal bordo della piscina.

La bossola è la soluzione che permette la perfetta scomparsa del punto di ancoraggio quando il sollevatore è rimosso.

Seguire le indicazioni di montaggio:

- Identificare la posizione in cui installare il sollevatore
- Con una carotatrice eseguire un foro di 82-92 mm e profondo 240 mm
- Posizionare la bossola in maniera che il bordo senza il tappo sia 1-2 mm più alta della pavimentazione ed eventualmente spessorare il fondo del foro con della schiuma
- Rimuovere la bossola e riempire il ¼ del foro con cemento rapido fluido
- Re-inserire la bossola fino a portarla quasi a filo con la pavimentazione, rispettando sempre 1-2 mm di sporgenza per evitare la collisione del sollevatore con il pavimento.
- Verificare che la bossola sia perfettamente in linea con la pavimentazione
- Rabboccare il foro con rimanente cemento rapido facendo attenzione a non andare sopra il tappo
- Attendere almeno 24 ore affinché il cemento indurisca in modo appropriato prima di applicare il carico del sollevatore
- Rimuovere il tappo di protezione dalla bossola e inserire il sollevatore nella bossola
- Prima di utilizzare il sollevatore verificare la tenuta utilizzando una zavorra di 250 kg per 20 minuti. Non si devono riscontrare cedimenti degli ancoraggi
- Quando non è inserito il sollevatore è consigliato tappare la bossola con il tappo di protezione per mantenere la boccola di scorrimento libera da polvere e detriti

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi