



SPA IDROMASSAGGIO JULIA 250 AD INCASSO Julia 250 built-in hydromassage spa

MANUALE DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION MANUAL

ITA

EN



Leggere attentamente e conservare per futura consultazione
Read carefully and keep for future reference


1. CAPACITÀ DELLA SPA

SPA CAPACITY

JULIA	CON SKIMMER WITH SKIMMER	CON GRIGLIA WITH GRID
	800 L	1100 L

2. CARATTERISTICHE

FEATURES

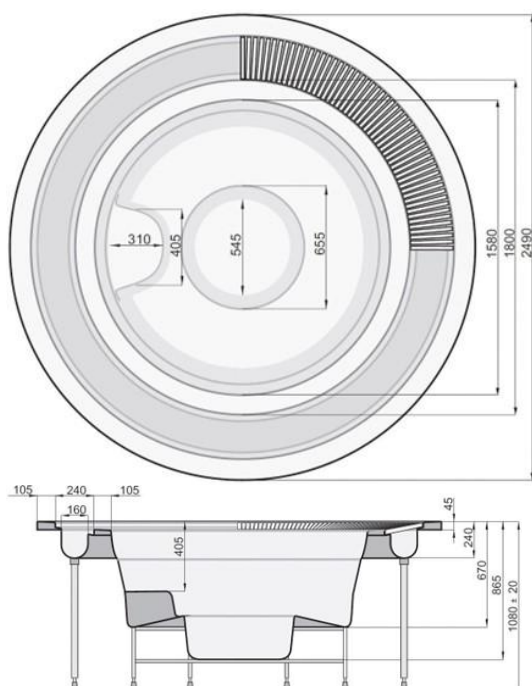

CARATTERISTICHE:/ FEATURES:	DESCRIZIONE
Volume d'acqua / Water volume	1100 litri
Dimensioni: / Dimensions:	Ø 249 cm
Altezza: / Height:	108 ± 2 cm
Peso netto Net Weight	180 kg
Sedute : / Seats:	5
Getti d'acqua e getti d'aria:/ Water jets and air jets:	Sì/Yes
Ricircolo dell'acqua e getti d'aria: Recirculation of water to overflow edge:	Sì/Yes
Idrogetto di massaggio (orientabile e regolabile in portata) Jet massage (adjustable and adjustable flow rate)	6
Aspirazione anti-vortex / Anti-vortex suction	4
Scarico di fondo / Bottom outlet	4
Aspirazioni del bordo a sfioro Aspirations of the overflow edge	2
Regolatori portata d'aria / Flow regulators air	4
Piedi regolabili (-/+ 20 mm) Adjustable feet (- / + 20 mm)	Sì/Yes
DOTAZIONI:/ EQUIPMENT:	DESCRIZIONE
Pompa filtrazione da 0,5HP 1~ / filtration pump	1
Filtro a sabbia Ø500 mm / Sand filter	1
Vasca di compenso / balance tank dimensioni / dimensions Ø1000 x h1460 mm	1
Pompa idromassaggio da 3HP 1~ Hydromassage pump	1
Blower da 940W 1~	1
Quadro elettrico 3 kW 1~/ electrical panel	1

3. **REGOLE DI SICUREZZA**

SAFETY INSTRUCTIONS

La vasca JULIA verrà consegnata al cliente nella confezione originale. Rimuovi delicatamente la confezione e controlla la SPA prima dell'utilizzo. Avvisa subito il tuo distributore in caso di qualsiasi discrepanza.

The JULIA spa will be delivered to the customer in its original packaging. Carefully remove the packaging and inspect the spa before use. Immediately notify your distributor of any discrepancies.

È vietato sollevare la SPA dalle tubazioni. Mettere sempre la SPA sui piedini.

È necessario eseguire il collegamento dell'impianto elettrico alla rete e la connessione dei raccordi alla linea dell'acqua da professionisti autorizzati.



It is strictly prohibited to lift the spa by the piping. Always place the spa on its support feet. The electrical connection to the mains and the connection of the fittings to the water supply must be carried out by authorized professionals.

4. PREPARAZIONE DEL LUOGO D'INSTALLAZIONE

PREPARATION OF THE INSTALLATION SITE

- La SPA può essere utilizzata sia in ambienti chiusi che aperti.
 - Dovrebbe essere posizionata su un pavimento duro e livellato per evitare che il dispositivo affondi e per garantire il corretto funzionamento.
 - Se la SPA si trova in una stanza chiusa, assicurarsi che ci sia sufficiente spazio per spostare e muovere la SPA nella stanza.
 - Le dimensioni della stanza dove si trova la SPA devono consentire all'installatore di disporre correttamente piedini, i condotti e i cavi (incluso anche un accesso sufficiente).
 - Tenete presente il metodo di svuotamento della SPA.
 - Prestare attenzione al materiale delle pareti e del soffitto, devono essere resistenti al vapore acqueo prodotto durante il funzionamento dalla SPA.
 - In considerazione di possibili spruzzi d'acqua durante l'utilizzo della SPA, il pavimento deve essere realizzato con un elevato grado di resistenza all'acqua, materiale come le piastrelle o i rivestimenti di plastica. I pavimenti devono essere adeguatamente protetti dai batteri, che possono svilupparsi in un ambiente umido.
 - Pavimenti in parquet o qualsiasi altro pavimento in legno non sono raccomandati se non sono stati trattati in modo appropriato come nel caso di legno utilizzato per giardinaggio o strutture esterne.
-
- *The spa can be used both indoors and outdoors.*
 - *It should be placed on a hard, level surface to prevent the unit from sinking and to ensure proper operation.*
 - *If the spa is located in an enclosed room, ensure there is sufficient space to move and maneuver the spa within the room.*
 - *The room dimensions must allow the installer to correctly position the support feet, ducts, and cables (including adequate access).*
 - *Consider the method for draining the spa.*
 - *Pay attention to the materials of walls and ceiling; they must be resistant to the water vapor produced during spa operation.*
 - *Due to possible water splashes during spa use, the floor should be made of water-resistant materials, such as tiles or plastic coverings. Floors must also be adequately protected against bacteria, which can develop in a humid environment.*
 - *Wooden floors, such as parquet, or any other type of untreated wood are not recommended unless properly treated, as in the case of wood intended for gardening or outdoor structures.*

5. INSTALLAZIONE DELLA SPA E DEGLI ACCESSORI AGGIUNTIVI

INSTALLATION OF THE SPA AND ADDITIONAL ACCESSORIES

- Per garantire il corretto funzionamento della SPA, installarla su un pavimento dritto e accuratamente livellato (che prevede la discesa), per esempio: su una lastra di cemento di 10 cm di spessore per evitare che la SPA affondi.
- Una volta definita l'altezza, preparare un blocco di cemento.
- Le dimensioni del cavo e del blocco di cemento devono essere sufficienti per l'installatore per disporre correttamente i piedini, le tubazioni e i cavi.
- Fissare i piedini al blocco di cemento in modo che non possano muoversi.
- Tutti i collegamenti tra l'attrezzatura opzionale e la SPA devono essere realizzati incollando i tubi ei raccordi. Non utilizzare tubi metallici.
- Riempire la SPA con acqua per assicurarsi che le connessioni siano strette bene.
- Non riempire l'involucro intorno alla SPA con nessun materiale in quanto l'accesso a tutti i tubi e punti di connessione deve essere mantenuto.
- Si raccomanda d'installare uno scarico nel pavimento dell'area di installazione della SPA, sotto la stessa.

- *To ensure proper operation of the spa, install it on a flat, carefully leveled floor (allowing for slight settling), for example on a 10 cm thick concrete slab, to prevent the spa from sinking.*
- *Once the height is determined, prepare a concrete block.*
- *The size of the block and the area around it must be sufficient for the installer to properly position the support feet, piping, and cables.*
- *Secure the support feet to the concrete block so they cannot move.*
- *All connections between optional equipment and the spa must be made using glued pipes and fittings. Do not use metal pipes.*
- *Fill the spa with water to ensure that all connections are properly sealed.*
- *Do not fill the space around the spa with any material, as access to all pipes and connection points must be maintained.*
- *It is recommended to install a floor drain in the spa installation area, directly beneath the spa.*

6. ILLUMINAZIONE

LIGHTS

L'interruttore deve essere fornito dal cliente. Le variazioni di colore della luce avvengono secondo le seguenti sequenze:

- Colore lento: i colori transitano delicatamente da colore a colore, ruotando attraverso l'intera gamma di colori. Ogni ciclo di colore dura circa 3 minuti.
- Colore veloce: i colori transitano da colore a colore, ruotando attraverso l'intera gamma di colori. Ogni ciclo di colore dura circa 1 minuto.

- Colore lento casuale: i colori transitano saltano da colore all'altro colore in ordine casuale. Ogni colore dura circa 10-15 secondi.
- Colore veloce casuale: i colori transitano saltano da colore all'altro colore in ordine casuale. Ogni colore dura circa 5 secondi.
- Colore casuale ad alta velocità: una rapida serie di intensi lampi di luce colorata in ordine casuale.
- Dissolvenza incrociata: ciclo di colori che si alternano delicatamente Ciclo totale durata di 1 minuto.
- Colore fisso: esposizione statica di un unico colore. I colori disponibili sono verde e blu.

Impostazioni di luce multi-point con 6 colori brillanti e 4 programmi di transizione:

- Dissolvenza di marea: un mix di colori originale, transizioni lente tra toni verdi e blu.
- Dissolvenza di calore: un mix di colori sui toni caldi - transizioni lente tra tonalità rosso e arancio.
- Spectrum Slowdance: lente transizioni tra tutti i sei colori.
- Color Burst: strobo veloce con tutti i sei colori.

The switch must be provided by the customer. The light color changes occur according to the following sequences:


- *Slow Color: Colors transition smoothly from one to another, cycling through the entire color range. Each color cycle lasts approximately 3 minutes.*
- *Fast Color: Colors transition from one to another, cycling through the entire color range. Each color cycle lasts approximately 1 minute.*
- *Random Slow Color: Colors jump from one to another in a random order. Each color lasts approximately 10-15 seconds.*
- *Random Fast Color: Colors jump from one to another in a random order. Each color lasts approximately 5 seconds.*
- *High-Speed Random Color: A rapid series of intense colored light flashes in random order.*
- *Crossfade: Colors alternate smoothly in a cycle. Total cycle duration is approximately 1 minute.*
- *Fixed Color: Static display of a single color. Available colors are green and blue.*

Multi-Point Light Settings with 6 vibrant colors and 4 transition programs

- *Tide Fade: An original color mix, with slow transitions between green and blue tones.*
- *Warm Fade: A color mix in warm tones, with slow transitions between red and orange shades.*
- *Spectrum Slowdance: Slow transitions across all six colors.*
- *Color Burst: Fast strobe effect using all six colors.*

7. SCHEMA IMPIANTO

SYSTEM DIAGRAM

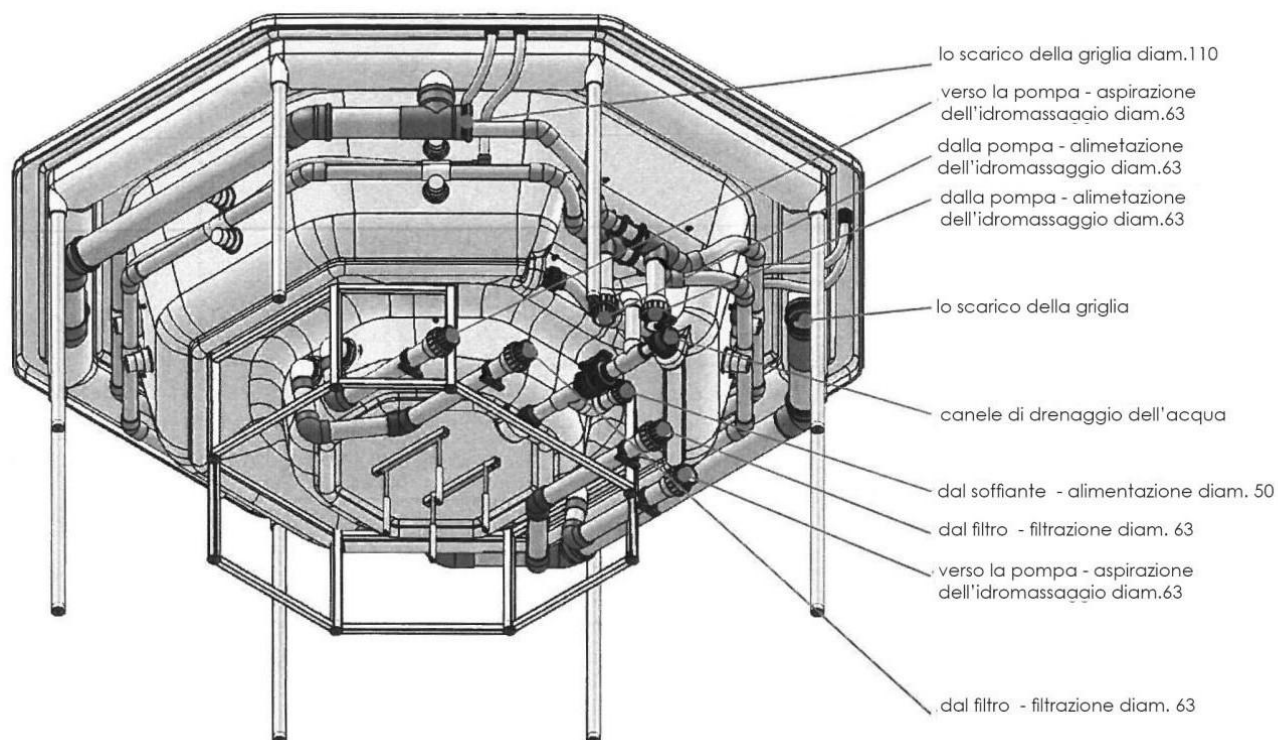

8. TIPOLOGIE DI GETTI

TYPES OF JETS

Getto direzionale – PD1000304

Directional Jet – PD1000304



Bianco



Bocchette inox di serie

	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NUMERO DI PEZZI QUANTITY	IMMAGINE IMAGE
JULIA	171ZPD90000025 Griglia bianca 240 White Grid 240	232	
	171ZPD90000046 Griglia bianca 220 White Grid 220	10	

9. GARANZIA

WARRANTY

L'azienda, C.P.A. s.r.l., garantisce i suoi prodotti su tutti i difetti di fabbricazione o operative alle condizioni stabilite qui sotto. Ricordatevi di tenere sempre la fattura d'acquisto.

1. Il prodotto deve essere installato rigorosamente in conformità con le istruzioni d'installazione e rispettando tutte le misure e indicazioni di installazione nel locale.
2. Che la garanzia sia valida, tutto il lavoro fatto durante il periodo di garanzia devono essere eseguite da un concessionario autorizzato. L'elenco dei concessionari autorizzati è disponibile per i distributori.
3. Il periodo di garanzia.

C.P.A. s.r.l. fornisce la garanzia speciale per strati acrilici della SPA per un periodo di 7 anni dalla data di produzione. E fornisce una garanzia totale per la SPA per un periodo di 2 anni dalla data di vendita. Durante questo periodo di garanzia completa, qualsiasi difetto di fabbricazione o di funzionamento verrà riparato senza alcun costo per l'utente. (Esclusi i bulbi, i difetti di installazione, ecc.)

Dopo 2 anni dalla data di vendita, C.P.A. s.r.l. fornisce il servizio post-garanzia.

4. La garanzia non sarà valida in caso di:
 - a) Un errore o guasto risultanti da anomalie con le regole d'installazione o derivanti dai sistemi idraulici.
 - b) corrosione, incrostazioni o abrasione causata da una mancanza di pulizia e/o manutenzione, uso improprio, stoccaggio improprio trattamento, rotture e danni derivanti dall'uso d'acqua a temperature superiori a 50 ° C, usura da utilizzo anomalo o qualsiasi altra causa non derivante dall'apparecchio.
 - c) Se la SPA, dopo l'uso, non viene chiusa da copertura termica in modo da proteggerla contro i raggi solari.
 - d) Se l'installazione è stata effettuata da un concessionario non autorizzato o se sono stati utilizzati pezzi di ricambio non originali.
 - e) Se è stato constatato che la SPA è stata in uso per un periodo più lungo del periodo di garanzia.
5. In particolare, C.P.A. s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose riportate delle cause specificate nella sezione precedente.

The company, C.P.A. s.r.l., guarantees its products against all manufacturing or operational defects under the conditions set out below. Always retain your purchase invoice.


- 1. The product must be installed strictly in accordance with the installation instructions, observing all measurements and installation requirements for the location.*
- 2. To be valid, the warranty requires that all work performed during the warranty period is carried out by an authorized dealer. A list of authorized dealers is available from distributors.*
- 3. Warranty Period:*

C.P.A. s.r.l. provides a special warranty for the acrylic layers of the spa for a period of 7 years from the production date.

It provides a full warranty for the spa for a period of 2 years from the date of sale. During this full warranty period, any manufacturing or operational defects will be repaired at no cost to the user (excluding bulbs, installation defects, etc.).

After 2 years from the date of sale, C.P.A. s.r.l. provides post-warranty service.

- 4. The warranty is void in the following cases:*
 - a. Errors or malfunctions resulting from deviations from installation rules or arising from plumbing systems.*
 - b. Corrosion, encrustation, or abrasion caused by lack of cleaning and/or maintenance, misuse, improper storage or handling, breakage or damage resulting from water usage at temperatures above 50°C, abnormal wear, or any other cause not attributable to the appliance.*
 - c. If the spa is not covered with a thermal cover after use to protect it from sunlight.*
 - d. If installation is carried out by an unauthorized dealer or if non-original spare parts are used.*
 - e. If it is found that the spa has been used beyond the warranty period.*
- 5. In particular, C.P.A. s.r.l. disclaims any liability for damage to persons or property arising from the causes specified in the previous section.*

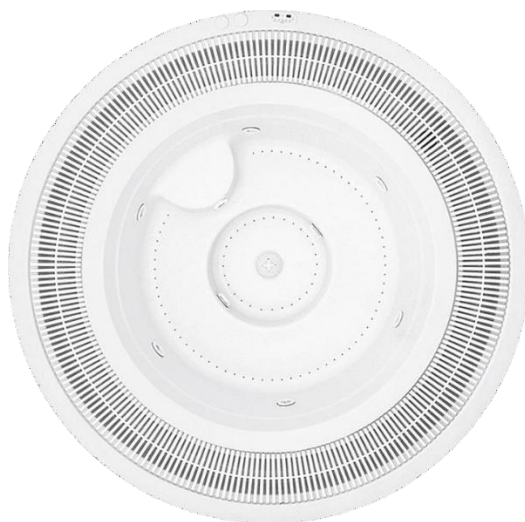

NOTE

- CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento.
- Le informazioni contenute nel presente manuale possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto al presente documento.
- CPA srl excludes all liability for failure to comply with current safety standards for the individual technical sectors affected by this document.
- The information contained in this manual may vary at the discretion of the editor, without notice, together with changes to the product referred to in this document: it will be the customer's responsibility to verify the persistent correspondence of the product to this document when ordering.